


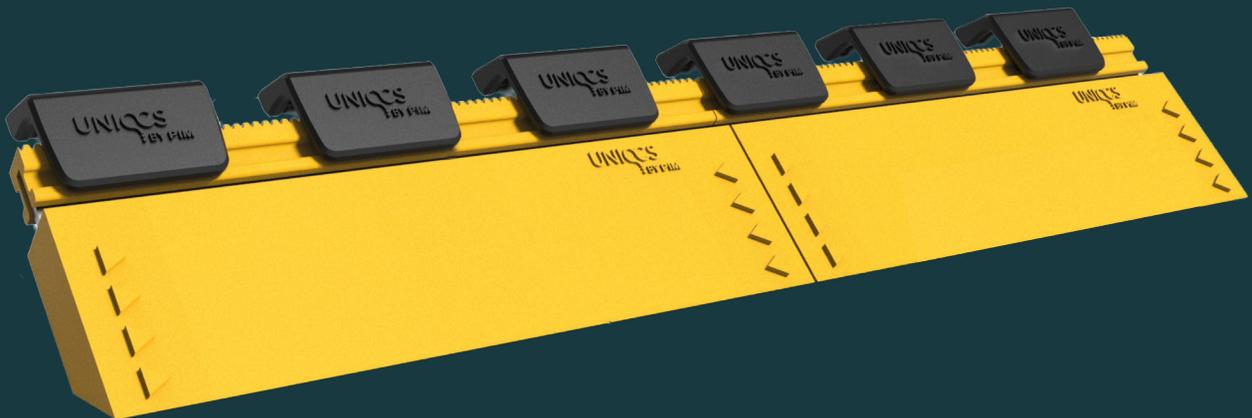

UNIQCS[®]
universal quick change scraper

NOTICE DE MONTAGE


Racleurs Positifs / négatifs



CHOIX DU PLUG

Cas n°1


La lame est perpendiculaire à la surface de contact

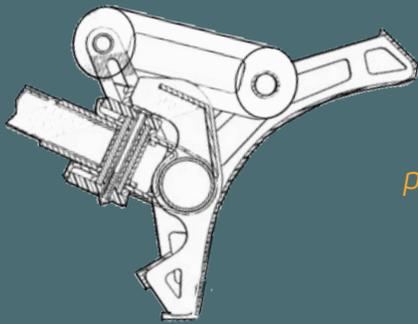

*Lame
perpendiculaire*


Le plug correspondant possède un angle afin d'optimiser le contact entre le racleur et la route.

Plug incliné

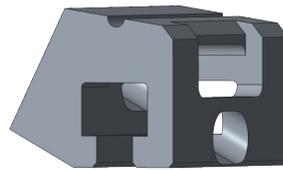

Cas n°2


La lame est inclinée par rapport à la surface de contact

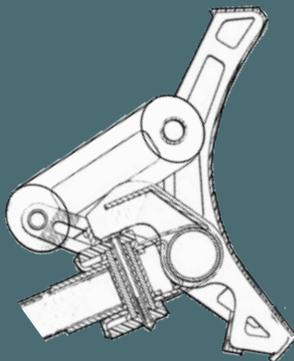

*Lame
inclinée*

Le plug correspondant est doté d'une surface plane pour garantir un bon contact entre le racleur et la route.

*Plug à surface
plane*

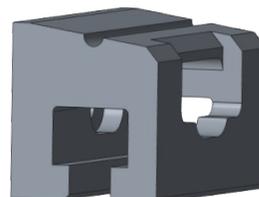

Préparation

Le matériel

- 1 Plug 
- 2 Clip 
- 3 Outil d'alignement 
- 4 Vis + écrou frein + rondelle M12 
- 5 Clé dynamométrique 
- 6 Chasse-cône 2-3 

Pour bien commencer

Avant de démarrer le montage, vérifier que la lame est plane pour permettre le bon alignement des plugs.



Montage

étape 1

Monter les plugs avec les vis, rondelles et écrous freins M12 fournis, sans les serrer



Face AVANT · Vis



Face ARRIÈRE ·
Rondelle + écrou



étape 2

Faire avancer l'outil d'alignement au travers des plugs pour les orienter

Chasse-cône



étape 3

Serrer les plugs en utilisant le chasse-cône pour bloquer la rotation et une clé dynamométrique (couple de 136 Nm)



étape 4

Faire glisser les racleurs dans les plugs

étape 5

Positionner les clips pour le maintien latéral des racleurs





UNIQQCS[®]
universal quick change scraper

Nos équipes se déplacent sur votre site lors de la première commande pour installer avec vos techniciens, les racleurs UNIQQCS.

Mme BOSSON Océane, Commerciale

o.bosson@pim.fr

Mobile : +33 (0)6 35 17 30 22

Standard : +33 (0)4 78 31 31